



LC11 互換


必ず、はじめにお読みください。

【ご注意】



ゴム栓(インク同色)は絶対に取り外さないでください。取り外すとインクが漏れる可能性があります。

空気口ゴム栓
(下段/オレンジ色)


ゴム栓
(インク同色/上段)

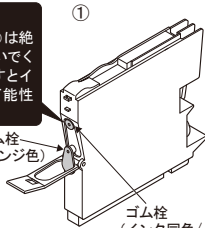


空気口
ゴム栓を
取り外す

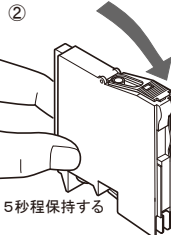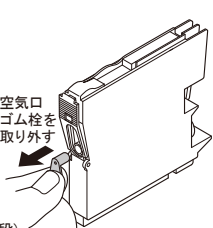

5秒程保持する

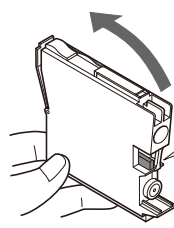

インク残量検知部

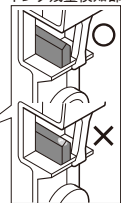

複合機へのセット前手順

- ① オレンジ色の空気口ゴム栓を取り外します。
※インク同色のゴム栓は絶対に取り外さないでください。
- ② インク出口を下向きにし、5秒ほど保持してください。その後、元の向きに戻し、インク残量検知部に気泡が無い事を確認してください。気泡が残っている場合、再度この作業を行ってください。
- ③ カートリッジを複合機にセットします。この際、奥までしっかりと取り付けてください。

★インク増量でもピタッと止まる新機能搭載！ 紙ムダ・空打ちなしの安心設計カートリッジです。

■増量品、対純正比率説明図

純正品: LC11 BK	▶	—	⊕	⊗	100%
増量品: LC11 BK	▶	—	⊕	⊗	対純正 160%
純正品: LC11 C/M/Y	▶	—	⊕	⊗	100%
増量品: LC11 C/M/Y	▶	—	⊕	⊗	対純正 220%

【ご注意】

- カートリッジを振ったり落としたりしないでください。また、カートリッジの側面を強く押さないでください。インクが飛び散って手や衣服を汚す恐れがあります。
- 複合機への取り付け方やその他の注意事項は複合機本体の取扱説明書をご覧ください。
- 良好な印刷品質を得るために、開封後6ヶ月以内に使い切ってください。
- 印刷品質を維持するために所定の印刷枚数を印刷された後もインクを残すように設計されています。