

プリンタセットの前にお読みください。

プリンタ
セットの
手順


- ①カートリッジのPULLテープ(黄色)をはがします。
- ②カートリッジのラベル色と挿入箇所の色を合わせセットしてください。

取り付け方

- ①レバーを持ってカートリッジをセットします。
- ②レバーを倒します。
- ③PUSHを押して「カチッ!」でセット完了。

取り外し方

- ①ラッチを外してレバーを引き起こします。
- ②そのままレバーをつまんで引き上げます。

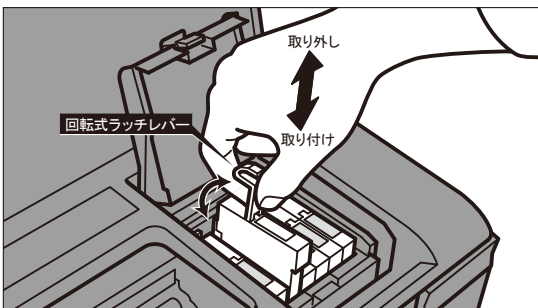

※プリンタ形状は機種によって異なります。

左記の手順・取り付け方・取り外し方通行に行わなかった場合、インク漏れ、飛び散り、印字カスレ等が起こる場合がありますので、ご注意ください。


ご注意

- 最後まで良好な印刷品質を得るために、使用後のカートリッジ内にインクを残す構造となっております。
- 本インクカートリッジはインク残量が残り少なくなりました△の表示がされませんのでご注意ください。
- 良好な印刷品質を得るために、開封後6か月以内に使い切ってください。
- PULLテープをはがした後および使用後のカートリッジは、絶対振らないでください。また、カートリッジを落としたり、側面を押しついたりしないでください。インクが飛び散って手や衣服等を汚す恐れがあります。
- 本カートリッジは、プリンタのランプは点滅しませんので、インク残量が少なくなりましたら残量表示を確認し、早めのカートリッジ交換をお勧めします。
- 本操作手順の通り行わなかった際に発生した不具合についての責はご容赦いただきます。

インク増量でもピタッと
止まる新機能搭載!

紙ムダ・空打ちなしの安心設計カートリッジです。

◆増量品、対純正比率説明図◆

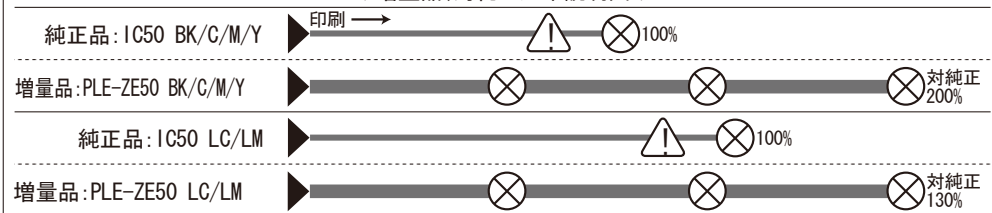

PLE-ZE50増量シリーズ ご使用方法

※本カートリッジは3回の自動停止⊗(インクエンド)まで印刷ができます。

- ①本カートリッジをプリンタに装着し、第1回目の自動停止⊗(インクエンド)状態を確認したらプリンタ操作で、カートリッジを交換状態にしてください。
- ②自動停止⊗(インクエンド)となったカートリッジを一旦プリンタから取り外し、再び、同じ位置に取り付けてください。
※この際、カートリッジ天面ラベルのチェック欄1にチェックマークを書き込み、1回目の使用完了を記録してください。
- ③プリンタ操作で、カートリッジ交換を終了させてください。
- ④プリンタ液晶モニター又はPC画面でインク残量表示を確認してください。本カートリッジのインク残量表示が、FULL(満タン)状態に戻ります。
- ⑤上記の操作により、第2回目の自動停止⊗まで印刷ができます。第2回目の自動停止⊗(インクエンド)状態になりましたら、再びプリンタ操作で、カートリッジを交換状態にしてください。この後、上記項2~4を再度行ってください。
※項2と同じカートリッジ天面ラベルのチェック欄2にチェックマークを書き込み、2回目の使用完了を記録してください。
- ⑥以上の操作により、最終第3回目の自動停止⊗まで印刷ができます。本カートリッジは、3回目の自動停止以降は使用できません。新しいカートリッジをご用意ください。

※自動停止⊗状態の際、PC画面またはプリンタ液晶画面に「インクカートリッジを正しく認識できません。」等のエラーメッセージ表示がされますがカートリッジ不良ではありません。