



LC10 互換

必ず、はじめにお読みください。

複合機へのセット前手順

- ① オレンジ色の空気ロム栓を取り外します。
※インク同色のゴム栓は絶対に取り外さないでください。
- ② インク出口を下向きにし、5秒ほど保持してください。その後、元の向きに戻し、インク残量検知部に気泡が無い事を確認してください。気泡が残っている場合、再度この作業を行ってください。
- ③ カートリッジを複合機にセットします。この際、奥までしっかりと取り付けてください。

①

空気ロム栓
(オレンジ色)

取り外す

【ご注意】
ゴム栓(インク同色)は絶対に取り外さないでください。取り外すとインクが漏れる可能性があります。

ゴム栓
(インク同色)


②

5秒程保持する

インク残量検知部

★インク増量でもピタッと止まる新機能搭載！ 紙ムダ・空打ちなしの安心設計カートリッジです。

■増量品、対純正比率説明図

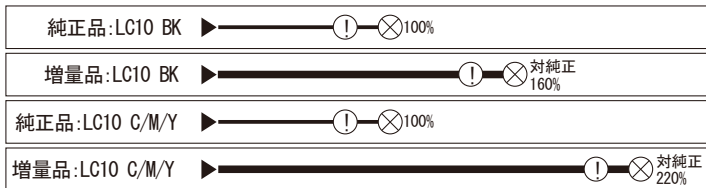

【ご注意】

- カートリッジを振ったり落としたりしないでください。また、カートリッジの側面を強く押さないでください。インクが飛び散って手や衣服を汚す恐れがあります。
- 複合機への取り付け方やその他の注意事項は複合機本体の取扱説明書をご覧ください。
- 良好な印刷品質を得るために、開封後6ヶ月以内に使い切ってください。
- 印刷品質を維持するために所定の印刷枚数を印刷された後もインクを残すように設計されています。